


M1A2 Timer




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



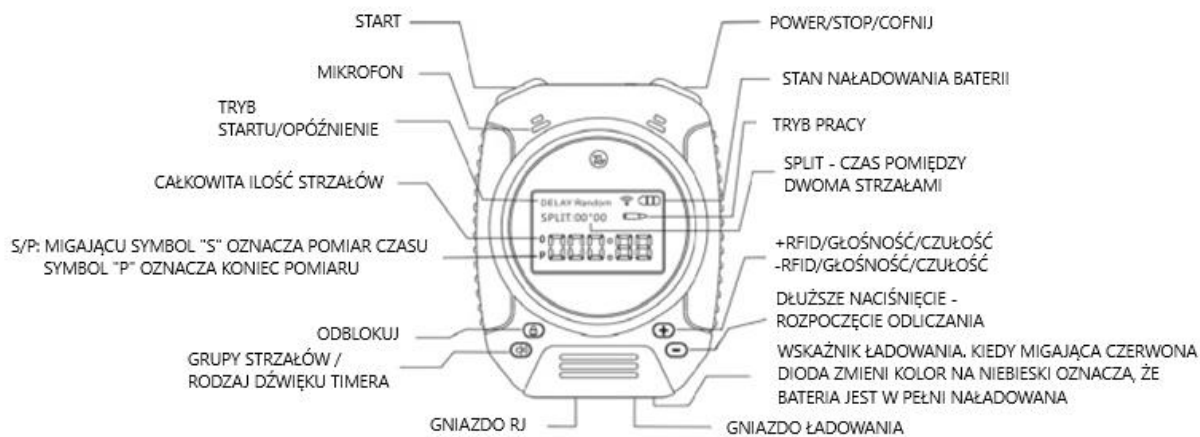


Przyciski / Ikony




IKONY - OPIS

 BROŃ PALNA	 AIRSOFT	 STOPER
 SIEĆ - POŁĄCZONO  SIEĆ - ROZŁĄCZONO	 WYBRANO	 SUB-MENU
 POWRÓT	 NASTĘPNY	 SKASUJ

UWAGA :   — DŁUGIE PRZYTRZYMANIE PRZYCISKU "START" PRZEZ 2 SEKUNDY

 — DŁUGIE PRZYTRZYMANIE PRZYCISKU "PRZEGLĄD" PRZEZ 2 SEKUNDY


 — NACIŚNIJ PRZYCISK "START"

PRZEWODNIK PO MENU

- ① PRZYTRZYMAJ PRZYCISK "POWER/STOP/COFNIJ" PRZEZ 5 SEKUND ŻEBY WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE
- ② NACIŚNIJ PRZYCISK "START"
- ③ NACIŚNIJ PRZYCISK "START", ŻEBY ROZPOCZĄĆ POMIAR
- ④ NACIŚNIJ PRZYCISK "POWER/STOP/COFNIJ" ŻEBY ZOBACZYĆ WSZYSKIE STRZAŁY ORAZ ICH SPLITY

- ⑤ NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK GŁOŚNOŚCI PRZEZ 2 SEKUNDY, ŻEBY MÓC PRZEGLĄDAĆ/USUWAĆ DANE POPRZEDNICH POMIARÓW. NACIŚNIJ PRZYCISK START ŻEBY ODNALEŹĆ POMIAR, KTÓRY CHCESZ PRZEJRZEĆ. DŁUGIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU ODBLOKUJ PRZEZ 2 SEKUNDY POWODUJE POWRÓT.
- ⑥ NACIŚNIJ + ŻEBY PRZEJŚĆ DO STRONY REGULACJI GŁOŚNOŚCI/CZUŁOŚCI URZĄDZENIA
- ⑦ NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK “POWER/STOP/COFNIJ” PRZEZ 2 SEKUNDY ŻEBY PRZEJŚĆ DO INTERFEJSU USTAWIEŃ TIMERA
- ⑧ NACIŚNIJ PRZYCISK “POWER/STOP/COFNIJ” ŻEBY PRZEJŚĆ NIŻEJ
- ⑨ NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ‘ – ‘ ŻEBY PRZEJŚĆ DO TRYBU ODLICZANIA I GO ROZPOCZĄĆ

INTERFEJS USTAWIEŃ

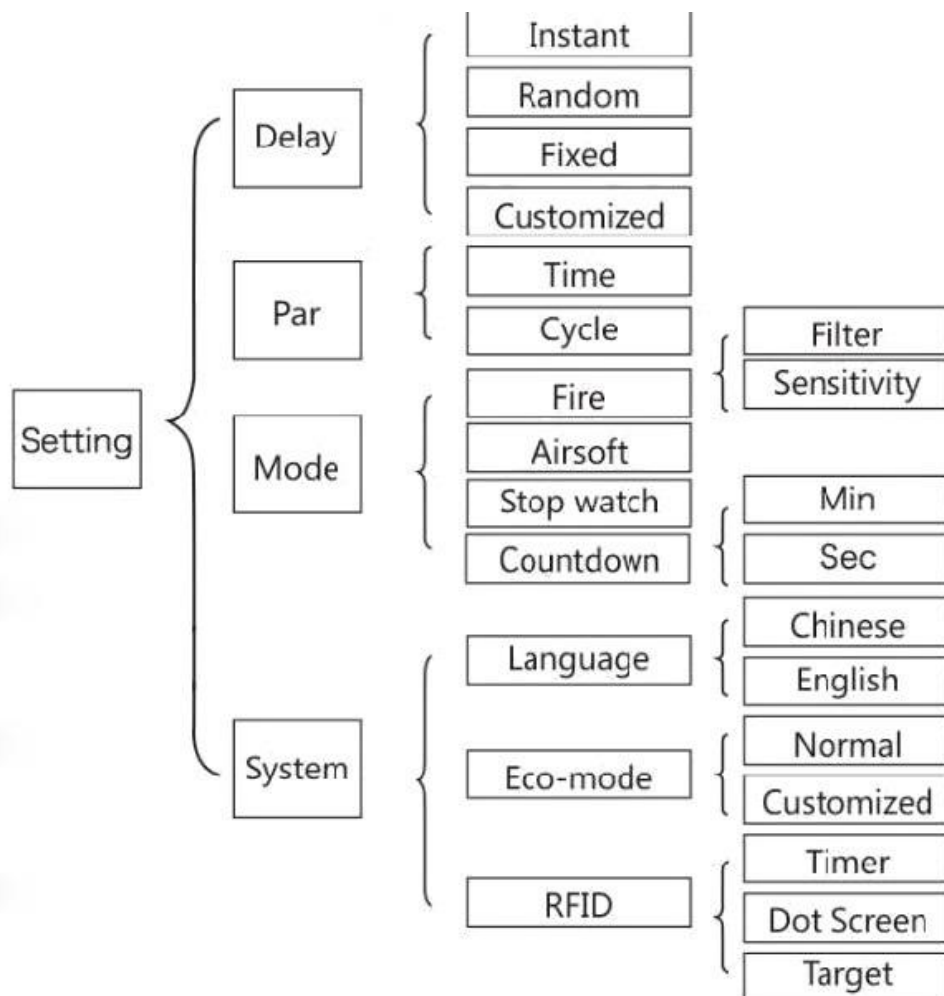



Setting - USTAWIENIA

Delay – OPÓŹNIENIE SYGNAŁU TIMERA

Instant - BRAK

Random - LOSOWO

Fixed - STAŁE

Customized - DOSTOSOWANE

Par - PAR Timer - TIMER

Cycle – CYKL

Mode - TRYB Fire – BRONŃ PALNA Filter - FILTR

Sensitivity - CZUŁOŚĆ

AIRSOFT

STOPER

SYSTEM JĘZYK CHIŃSKI / ANGIELSKI

Eco-mode – TRYB EKO Normal - NORMALNY

Customized - DOSTOSOWANY


RFID Timer - TIMER

Dot Screen - WYŚWIETLACZ

Target – CEL

PRZEWODNIK PO FUNKCJACH

- ① **ODLICZANIE:** MAX CZAS 600 SEKUND, USTAW CZAS WCHODZĄC "menu—mode — countdown" NASTĘPNIE NACIŚNIJ PRZYCISK ŻEBY ROZPOCZĄĆ ODLICZANIE. TIMER ZASYGNALIZUJE DŹWIĘKIEM ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ODLICZANIA
- ② **Eco-Mode:** MOŻESZ USTAWIĆ TIMER W TRYB AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA PO OKREŚLONYM CZASIE BEZCZYNNOŚCI, ŻEBY OSZCZĘDZAĆ BATERIĘ.
- ③ **RFID:** Radio Frequency Identification Devices. FUNKCJA DLA TIMERA Z ŁĄCZNOŚCIĄ BEZPRZEWODOWĄ. TIMER MOŻNA POŁĄCZYĆ BEZPRZEWODOWO Z WYŚWIETLACZEM LED, JEŻELI OBYDWA URZĄDZENIA POSIADAJĄ TEN SAM KANAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI. JEŻELI BEZPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ LED LUB BEZPRZEWODOWY CEL PODŁĄCZONY JEST DO TIMERA Z POZIOMU USTAWIEŃ MOŻNA ZMIENIĆ KANAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI TYCH URZĄDZEŃ.
- ④ **USTAWIENIE CZUŁOŚCI URZĄDZENIA**

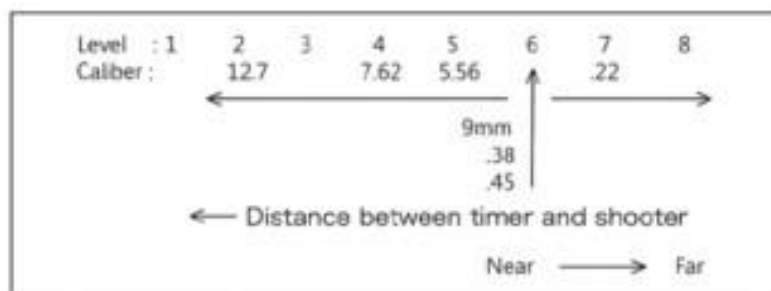

Level Caliber - POZIOM

Distance between timer and shooter – DYSTANS POMIĘDZY TIMEREM A STRZELCEM


Near – BLISKO Far – DALEKO

Zawartość opakowania



M1A2 Timer*1

M1A2 Timer

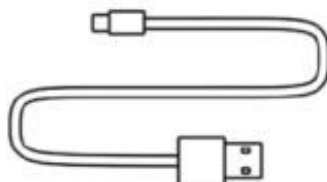

USB Charging Cable*1

Kabel ładowania USB




User Guider*1



Instrukcja obsługi

Opcjonalne akcesoria dodatkowe

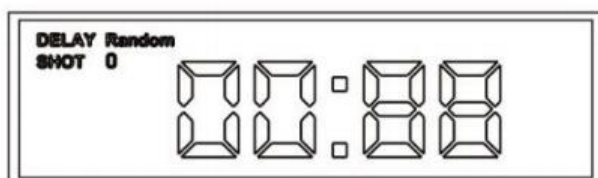1. Bezprzewodowy wyświetlacz LED



Sposób połączenia timera z wyświetlaczem LED:

- Upewnij się, że zarówno timer jak i wyświetlacz posiadają taki sam RFID.
- W pierwszej kolejności włącz wyświetlacz, następnie włącz timer.
- Kiedy na wyświetlaczu timera wyświetla się ikona  oznacza to, że urządzenia zostały połączone prawidłowo, jeżeli pojawi się ikona , oznacza to, że urządzenia nie są połączone, proszę spróbować ponownie.

SPECYFIKACJA

MARKA	NAZWA PRODUKTU	3 in1 TIMER	
	MODEL	M1A2	M1A2-W
	BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE Z WYŚWIETLACZEM LED	NIE	TAK
	APLIKACJA	Broń palna, Airsoft, Paintball	
	POJEMNOŚĆ BATERII	750mAH	
	PRĄD ŁADOWANIA	DC 5V 1A	
	NAPIĘCIE ROBOCZE	DC 5V 130MA	
	TEMPERATURA PRACY	0 - 70 Stopni C	
	TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-20 - 70 Stopni C	
	KLASA SZCZELNOŚCI	IPV4	
	WYMIARY	94*69*44mm	
	WAGA	98g	
	CZAS ŁADOWANIA	1.5 godziny	
	CZAS CZUWANIA	60 dni	
	CZAS CIĄGŁEJ PRACY	72 godziny	
	TRYB CZUJNIKA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE WIBRACYJNY (Airsoft, Paintball)	
	ŚRODOWISKO PRACY	WEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ	
	Poziom ciśnienia akustycznego	8 klasa	
	DYSTRYBUTOR	"HALINKA - ARMS" HALINA DROŹDŹ , 32-626 JAWISZOWICE UL. ŁĘCKA 18	

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 660 429 541

E-MAIL: SKLEP@HALINKA-ARMS.PL

**"HALINKA - ARMS" HALINA DROŹDŹ , 32-626 JAWISZOWICE UL. ŁĘCKA 18
TEL. 660 429 541, E-MAIL: SKLEP@HALINKA-ARMS.PL**